
Instrucciones

Planta artificial en maceta

Paso 1.

Coloca poliestireno en la maceta para elevar la planta artificial.

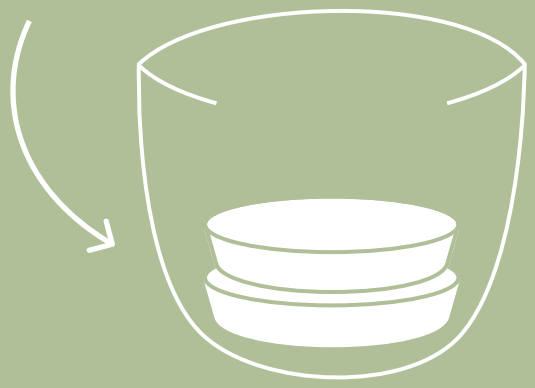


Paso 2.

Coloca la planta artificial recta y estable sobre el poliestireno.



Paso 3.

Rellena el espacio entre el poliestireno y la maceta con espuma de poliuretano para fijarla bien. Deja que endurezca por completo.

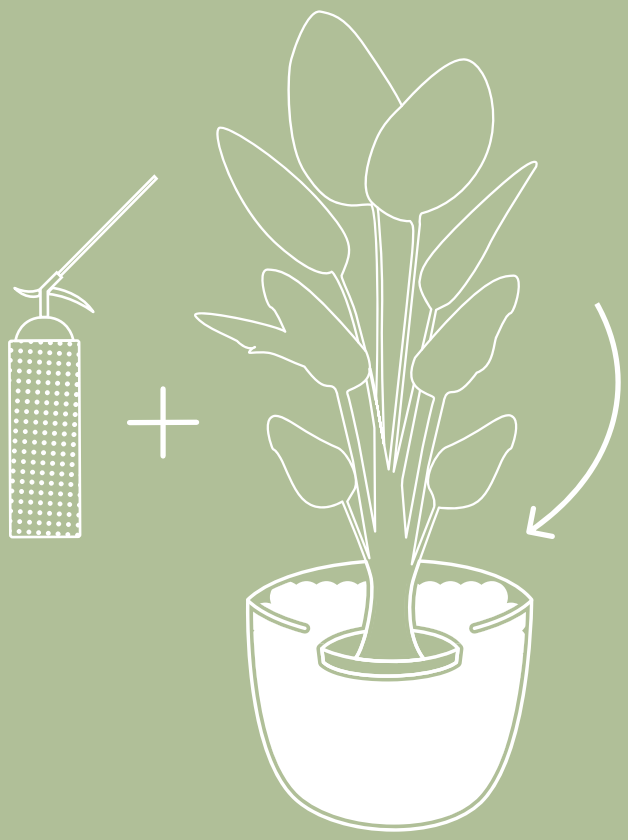

Paso 4.

Remata la parte superior con piedras, corteza o arcilla expandida para un aspecto natural.

