
Instructions

Plante artificielle en pot

Étape 1.

Placez du polystyrène dans le pot pour rehausser la plante artificielle.

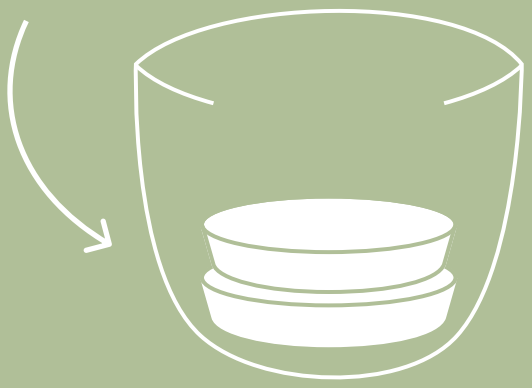


Étape 2.

Posez la plante artificielle bien droite et stable sur le polystyrène.



Étape 3.

Comblez l'espace entre le polystyrène et le pot avec de la mousse expansive pour une fixation solide. Laissez bien durcir.

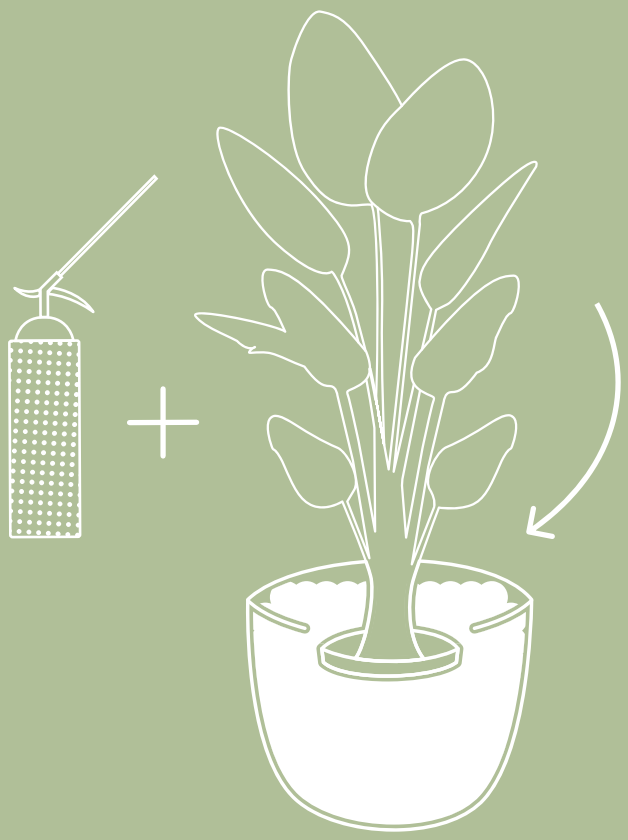

Étape 4.

Finissez le dessus avec des cailloux, de l'écorce ou des billes d'argile pour un rendu naturel.

